

TÖYÖTÖMI




Manual de instrucciones

Termostato digital HT-08 WI-FI

Instrucciones de uso:

Pantalla:

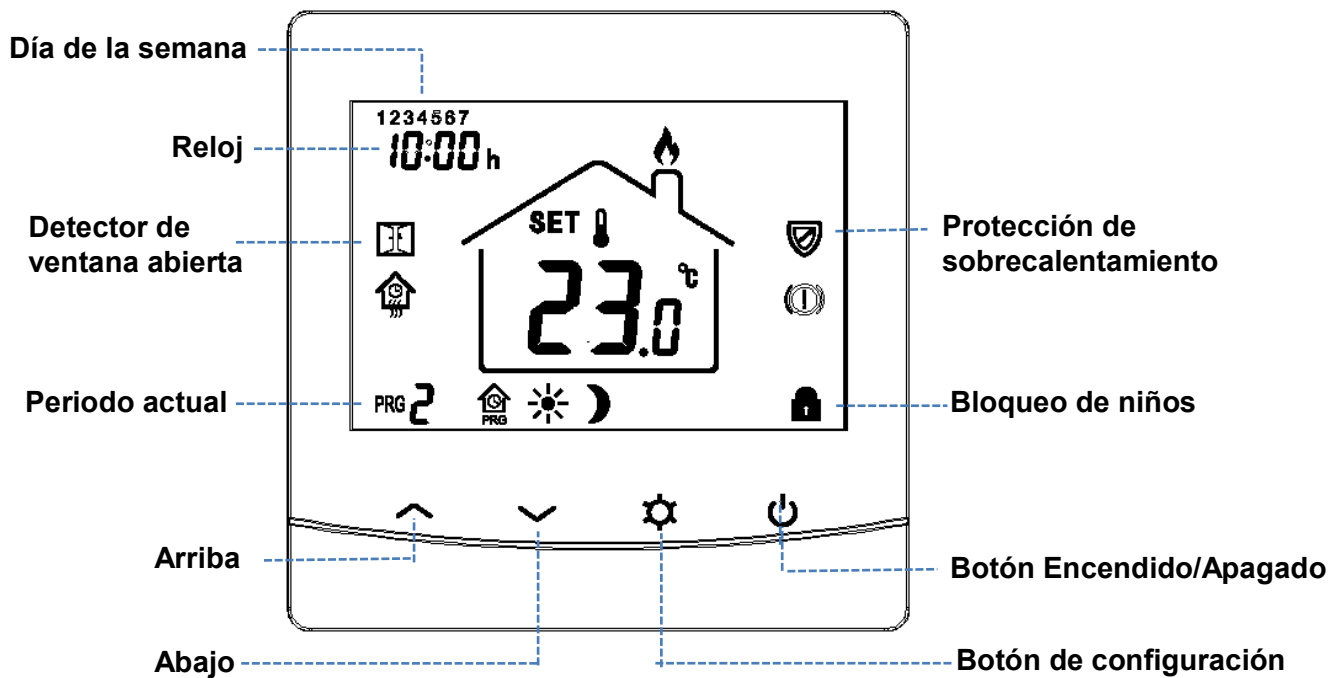

Funciones:

Bloqueo de niños:

Por favor diríjase al menú 12 de la configuración de parámetros para activarlo.

Presione el botón arriba y abajo al mismo tiempo para desactivarlo.

Modo de operación:

Presione el botón de configuración para elegir entre el modo confort, modo de ahorro de energía o modo programable PRG .

Configurar reloj y día de la semana:

Mantenga presionado el botón de configuración por aproximadamente 5 segundos, configure el reloj (Minuto, Hora, Día de la semana) presionando la flecha de arriba y la flecha de abajo. Cada vez que se presiona el botón de configuración, se cambiara la pantalla para configurar el ítem siguiente.

Programación de 7 días:

Una vez terminada la programación del reloj, presione el botón de configuración para ir al modo programable PRG.

Seleccione el horario (Día de la semana, periodo, tiempo de inicio y temperatura) presionando las flechas de arriba y abajo. Para pasar cada configuración, presione el botón de configuración.


El termostato viene con una programación de fábrica, descrita a continuación:

Periodo	1		2		3		4	
	HORA	TEMPERATURA	HORA	TEMPERATURA	HORA	TEMPERATURA	HORA	TEMPERATURA
LUNES(1) - VIERNES(5)	7:00	22°C	8:30	19°C	17:00	22°C	22:00	19°C
SABADO (6)	8:00	22°C	8:30	22°C	17:00	22°C	23:00	19°C
DOMINGO (7)	8:00	22°C	8:30	22°C	17:00	22°C	23:00	19°C

Función de detector de ventana abierta:

Cuando la función de detector de ventana abierta está activada en la configuración de parámetros, el sistema automáticamente parará de calefaccionar cuando detecte un cambio drástico de temperatura en la habitación (2° en 15 minutos). Esto ocurre normalmente cuando se abre una puerta o una ventana sin apagar el sistema de calefacción.

Diagrama de cables:

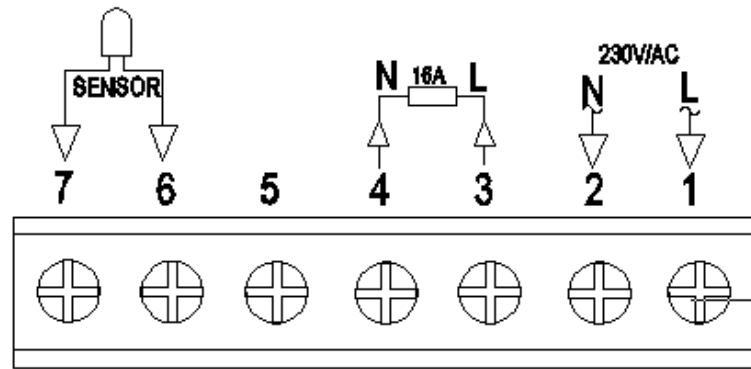

Dimensiones e instalación:

