

Los pisos Vinílicos SPC **deben instalarse de forma flotante**. Este producto está diseñado **exclusivamente para espacios interiores** y no debe instalarse en terrazas y espacios exteriores.

Patrón Chevron: Las tablas se instalan en ángulos de 45° o 60°, haciendo coincidir sus extremos para formar **un diseño continuo tipo flecha**.

Antes de comenzar la instalación

- ① **Revisar** visualmente las tablas bajo luz natural.
- ② **Verificar** que todas las cajas correspondan al mismo **lote de producción**.
- ③ **Considerar** entre un **12% y 15% adicional por pérdida**, cortes y futuras reposiciones.
- ④ Mantener una **dilatación perimetral mínima de 8 mm** en todo el recinto.
- ⑤ La obra debe encontrarse avanzada, con muros terminados y al menos una mano de pintura aplicada.

Almacenamiento

- ✓ Almacenar las cajas en un **lugar seco y techado**.
- ✓ No apoyar directamente sobre el suelo.
- ✓ Mantener las cajas en **posición horizontal**.
- ✓ El producto **debe aclimatarse durante 24 a 48 horas** en el recinto donde será instalado.

Temperatura recomendada	Humedad relativa recomendada
Entre 15°C y 23°C	Entre 30% y 60%

Requisitos de la superficie

- ① **Limpia** y libre de polvo o residuos.
- ② **Nivelada** (desnivel máximo de 3mm cada 2 metros lineales)
- ③ **Seca** y curada (considerar tiempos de curado mínimos necesarios)
- ④ **Verificar humedad**, un exceso de esta puede provocar, sopladuras, arqueos, separación de uniones, manchas, pérdida de adherencia o deformaciones permanentes)
- ⑤ **Firme** estructuralmente (no instalar sobre alfombras, batuco, entre otros)
- ⑥ **Impermeabilizada** cuando corresponda.

Sobre Madera Aglomerada

- ✓ Espesor mínimo recomendado de 19 mm.
- ✓ Firmemente fijada para evitar movimiento.


Sobre Cerámica o Vinílos

- ✓ Verificar que no existan piezas sueltas o desniveles.


Manual de Instalación

Instalación Chevron

- 1 Instalar polietileno como barrera de vapor sobre el radier.

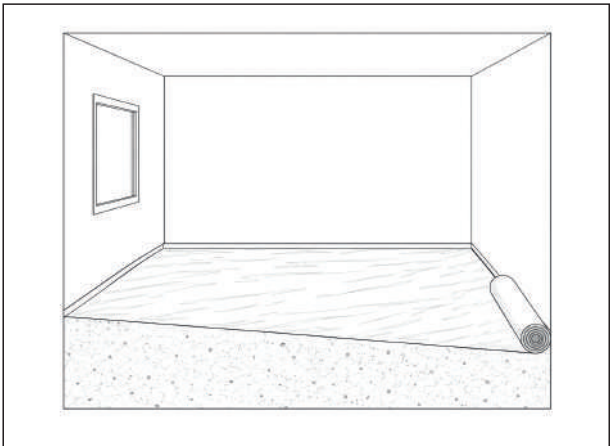


- 2 Al comenzar a instalar se debe dejar 6 a 7 mm de separación contra el muro para permitir el movimiento y dilatación del pavimento, esta dilatación se disimula posteriormente con junquillos.

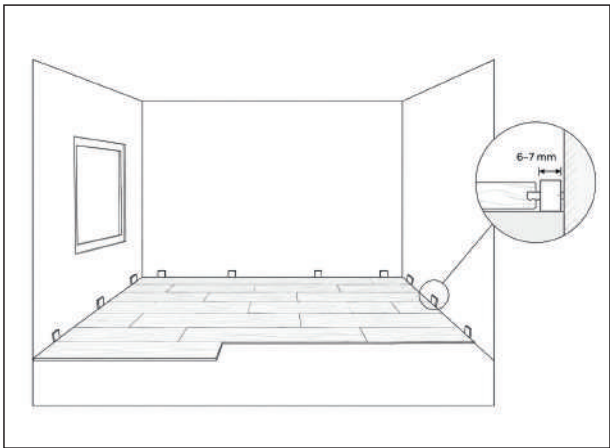

3 Definición del ángulo y armado del módulo de de inicio


A

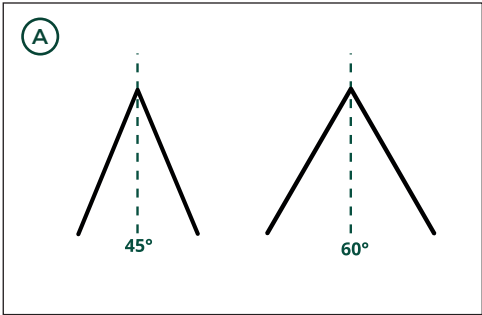

Identifique la versión del producto: 45° o 60°.


*El ángulo viene definido por la geometría de las tablas y debe mantenerse en toda la instalación.

B

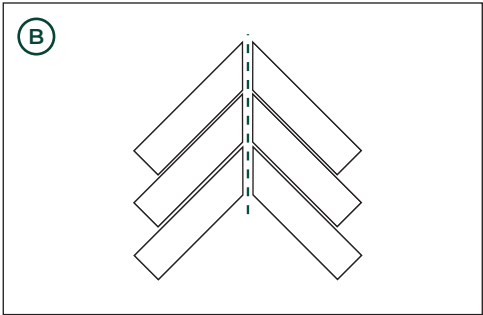

Presente las dos tablas del módulo de forma simétrica, haciendo coincidir sus extremos para formar una V o “flecha”.

C

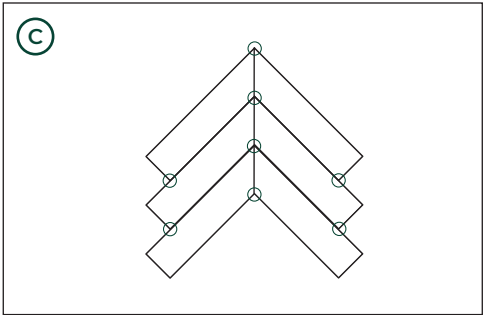


Revise cuidadosamente las juntas y la punta del Chevron.

*No debe sentirse ningún borde sobresaliente.

4 Medición de la Habitación


Defina la parde desde donde tiene previsto iniciar la instalación.
Marque el centro de la habitación.

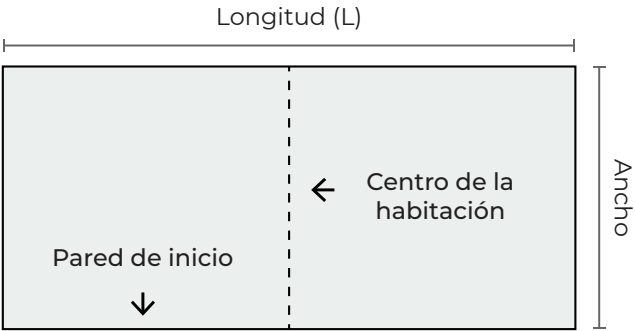

5 Comenzar la Instalación


Coloque el primer módulo con el vértice exactamente sobre la línea de instalación y orientado según el sentido definido para el diseño. Mantenga la línea visible durante el avance.

*Use cuñas de expansión para conservar una dilatación perimetral mínima de 8 mm.

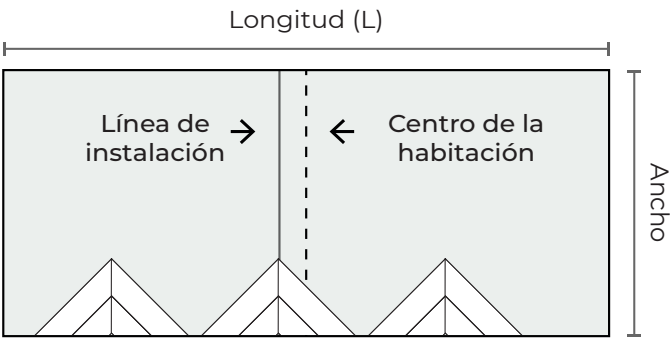

6 Completar la Fila de Inicio


Avance desde el centro hacia ambos extremos, alternando las piezas que forman cada V. Corte las piezas perimetrales al tamaño requerido, respetando siempre el espacio de expansión.

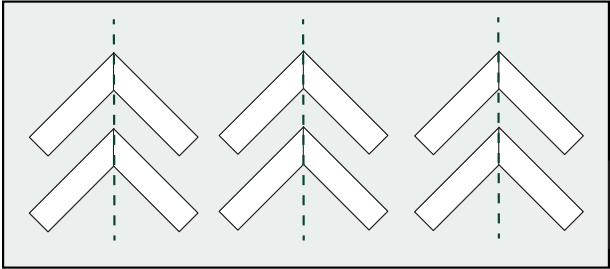


Corte perimetral + 8 mm

7


Instalación adicional del Patrón

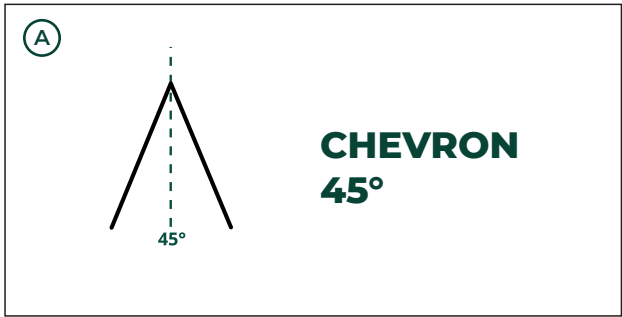


Encaja las tablas utilizando el sistema de unión propio del producto. Cuando corresponda, use un martillo de goma con golpes suaves para cerrar el lado corto, sin deformar los bordes.

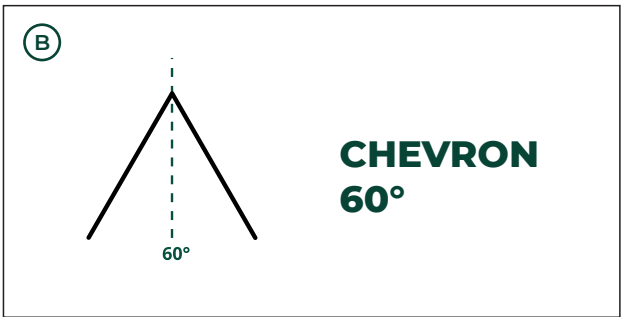

Continúe fila a fila manteniendo exactamente el ángulo definido por el producto. No mezcle piezas de 45° y 60° dentro de una misma instalación.

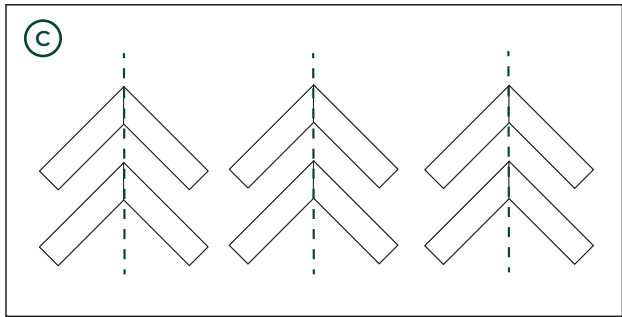

Conecte las nuevas piezas sin forzar la geometría del patrón. Revise que todas las juntas queden cerradas y sin bordes sobresalientes.

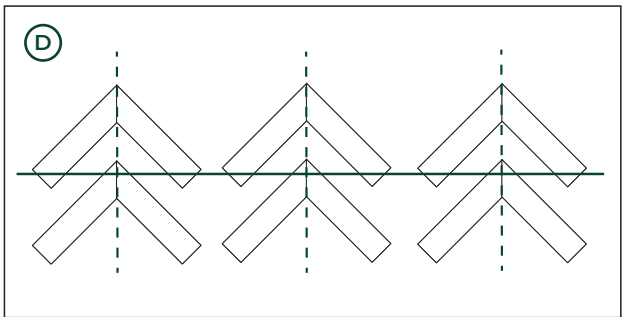

Mida la rectitud de la instalación a lo largo de la línea guía. Corrija cualquier desviación apenas aparezca para evitar que se acumule.


8

Continuación y control del patrón

La instalación alternada de las piezas que forman cada Chevron continúa a lo largo de toda la habitación. Es importante verificar con frecuencia que:

- Todas las cuñas de expansión permanezcan en su posición.
- Todas las juntas estén cerradas y las tablas queden bloqueadas entre sí.
- La instalación siga la línea guía definida al inicio.
- Los vértices de las “flechas” permanezcan alineados y el patrón conserve su simetría.
- El ángulo de 45° o 60° se mantenga sin variaciones durante toda la instalación.

*Mida la alineación aproximadamente cada quinta fila.

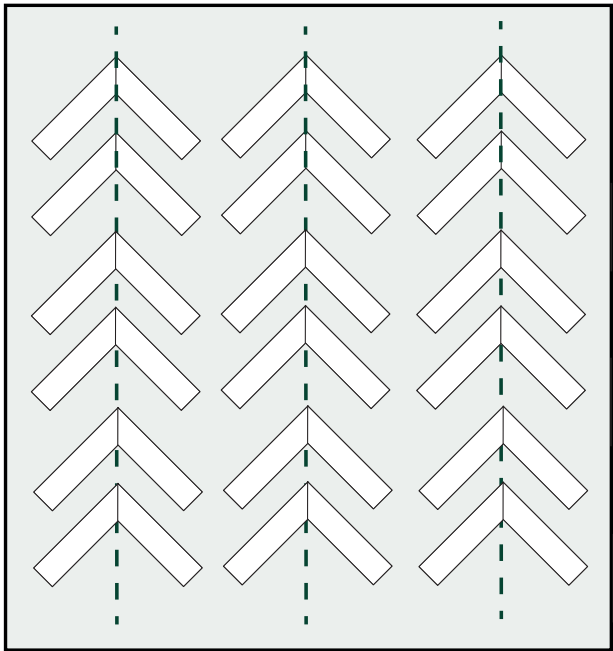


Control de eje y simetría

9 Instalación de la Última Fila


Mida el espacio restante hasta la pared de acabado y transfiera la medida a cada tabla. Realice los cortes necesarios conservando la dilatación perimetral mínima de 8mm.

Cuando sea posible, utilice piezas sobrantes del inicio o de cortes anteriores, siempre que mantengan intacto el sistema de unión y la geometría Chevron.

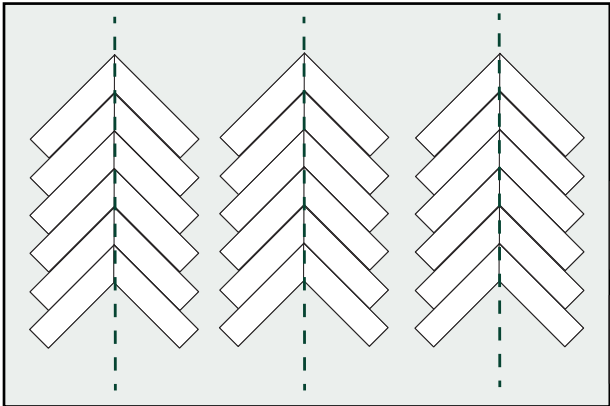



10 Piezas Sobrantes del inicio:

Conserve los recortes útiles generados durante la primera fila. Puede utilizarse para cerrar huecos al final de la instalación, siempre que permitan un encaje correcto y respeten la orientación del patrón

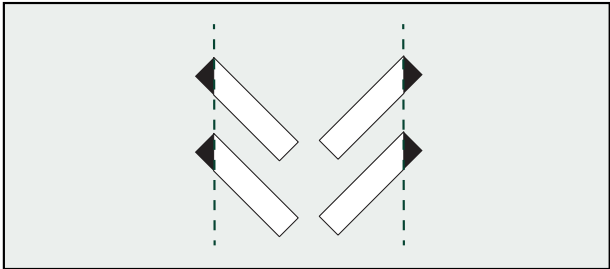

Instalación alrededor de tuberías de radiadores/calentadores

Perfore agujeros dos veces más grandes que el diámetro de las tuberías. Retire una pieza de la tira con un cuchillo o una sierra. Coloque la tira en un lado de las tuberías y la pieza retirada en el otro lado.

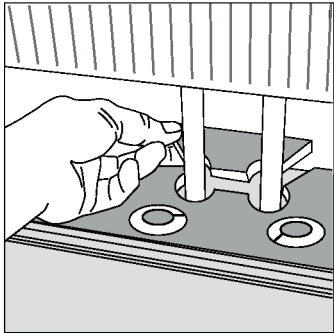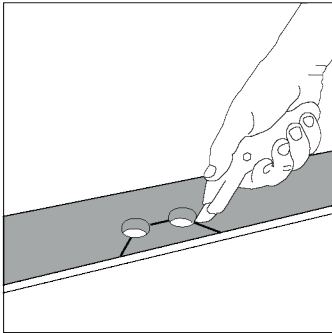

Cuando no es posible la angulación

Retire el elemento de bloqueo según la imagen. Use el pegamento aplicable para conectar las tiras. Coloque cuñas entre la tira pegada.

