



Almacenamiento

- ✓ El material debe ser almacenado en un **lugar cerrado, techado y seco.**
- ✓ **Mantenga los paneles en posición horizontal**, sobre una superficie plana para evitar deformaciones.
- ✓ **No situar el revestimiento directamente en el suelo**; utilice apoyos para evitar contacto con humedad.


Preparación de la pared

Revise y repare en caso de ser necesario cualquier imperfección en la pared, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:


- ✓ Los soportes deben estar firmemente unidos, secos, limpios, desengrasados, libre de grietas, arrugas y desniveles.
- ✓ Se debe eliminar las protuberancias mediante lijado, las cavidades se deben rellenar y sellar.
- ✓ Asegurarse de que no haya baldosas sueltas o mal fijadas y que la superficie de las baldosas esté limpia y desengrasada de aplicar el adhesivo.
- ✓ Se recomienda el uso de adhesivo Xilano Flex o montaje.
- ✓ Si la zona es húmeda realizar una impermeabilización previa de la pared. Puede hacer esto utilizando una película líquida o una membrana selladora.


Instalación

- ① Después de asegurarse de que la superficie de la pared esté limpia, seca y nivelada, mida la superficie para calcular la cantidad de paneles necesarios.
- ② Corte los paneles para que coincidan con el tamaño de la pared. En caso de que haya enchufes u otros elementos en la superficie de la pared, ajuste el panel realizando cortes o perforaciones correspondientes antes de instalarlos.

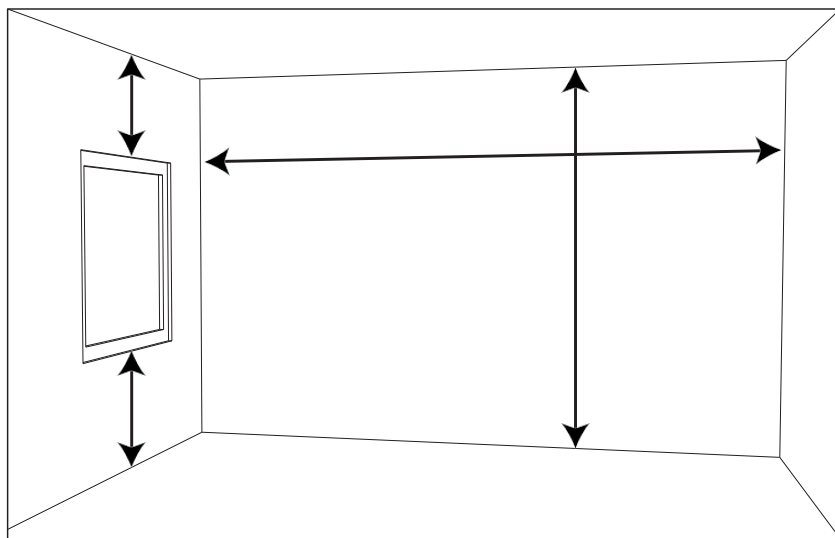


- ③ Antes de aplicar el adhesivo, asegúrese de que la superficie posterior del panel esté limpia, seca y libre de grasa. Luego distribuya el adhesivo en la pared trasera de la lámina SPC, dejando un borde de 0,5 cm en cada lado para prevenir el desbordamiento del adhesivo. En las áreas donde haya realizado cortes para enchufes u otros elementos, asegúrese de aplicar adhesivo alrededor de todo el borde.

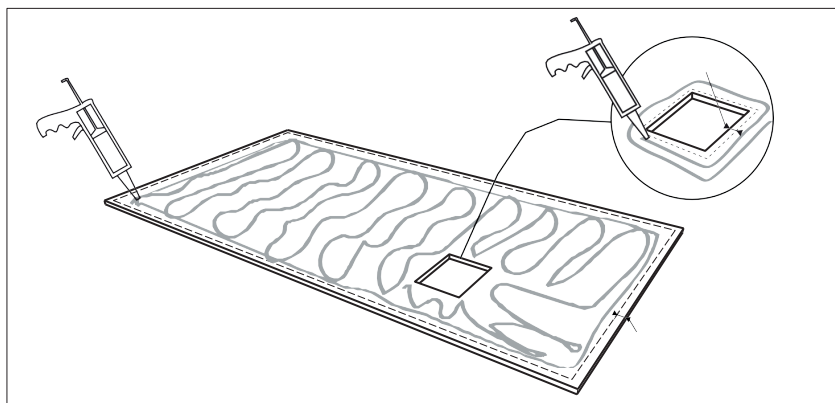


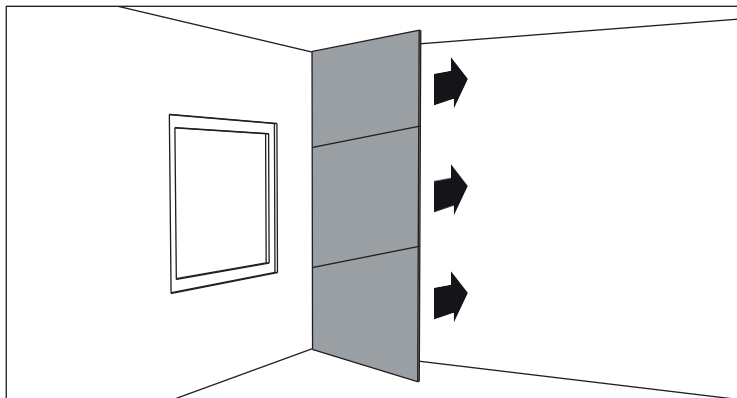

- ④ Luego de aplicar el adhesivo, coloque la plancha contra la pared y aplique presión para asegurar una buena adhesión. Inicie la instalación desde una esquina de la habitación, colocando los paneles uno por uno.
- ⑤ Después de pegar el primer panel, usa el mismo método para instalar los otros paneles, a través de su sistema click y asegurando su alineación.

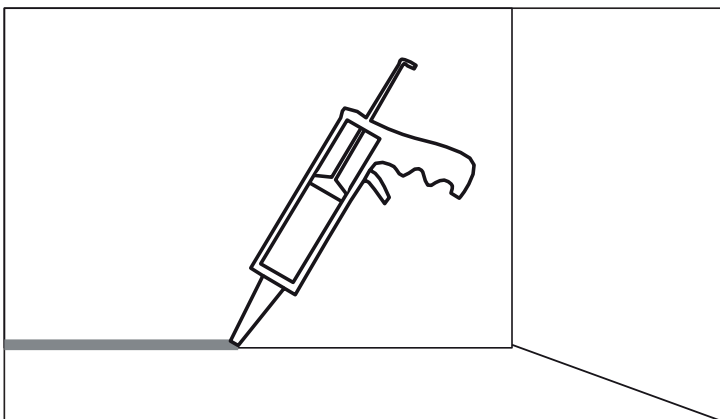

- ⑥ Para la instalación en zonas húmedas, se requiere aplicar silicona en los perímetros para asegurar un acabado limpio y evitar la entrada de la humedad.

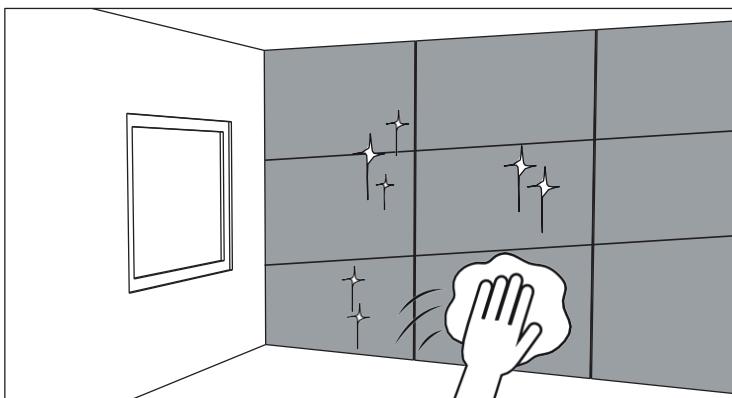

- ⑦ Elimine el polvo y la suciedad derivado de la instalación. Limpie los paneles con un paño húmedo, preferiblemente de microfibra. No utilice esponjas de alambre o nylon, ya que pueden dañar la superficie.

IMPORTANTE:

Recuerde, los paneles deben ser instalados exclusivamente en muros interiores.

