





## Instalaci n pegada


Para lograr una clase de absorci n es posible pegar el panel ac stico directamente a la pared con adhesivo y cinta doble contacto.

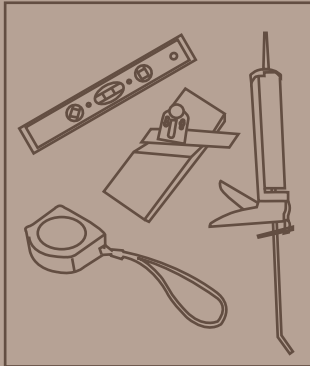


(1) Prepara las herramientas

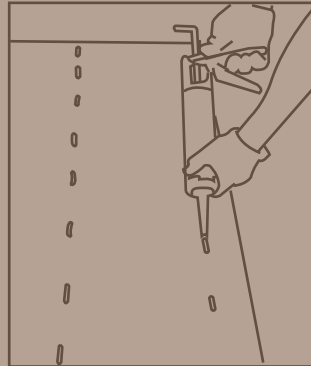

(2) Adhiere el adhesivo en la parte trasera del Panel

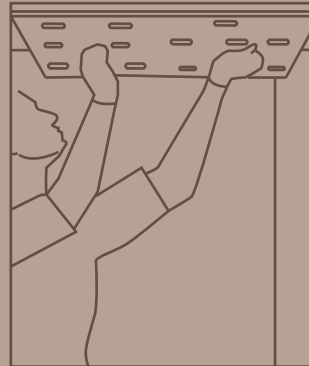

(3) Ajusta el molde para la instalaci n

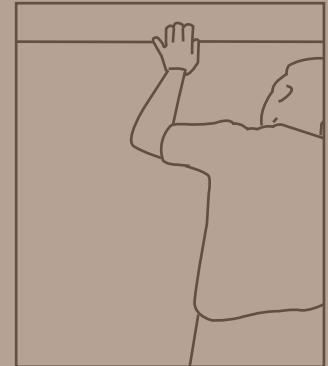


(4) Presiona el panel contra el cielo


## Instalaci n con envigado

Para lograr la mejor clase de absorci n, instale el panel ac stico sobre vigas de 45 mm de espesor aproximadamente con un aislamiento de c mara de aire detr s de los paneles. Las vigas se instalan con una distancia de 60 cm en la pared y 30 cm en el techo.

En el caso del pet no requiere de tornillos, solo adhesivo y cinta doble contacto.

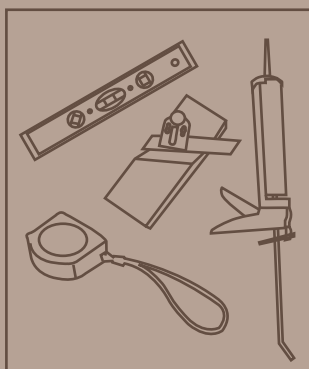

(1) Prepara las herramientas

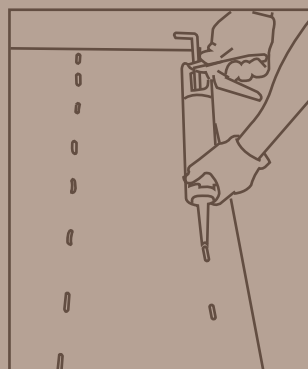

(2) Adhiere el adhesivo en la parte trasera del Panel



(3) Instalar las vigas con una distancia de 30 cm del techo. Pegar la plancha sobre las vigas.