





Instalaci n pegada


Para lograr una clase de absorci n es posible pegar el panel ac stico directamente a la pared con adhesivo y cinta doble contacto.

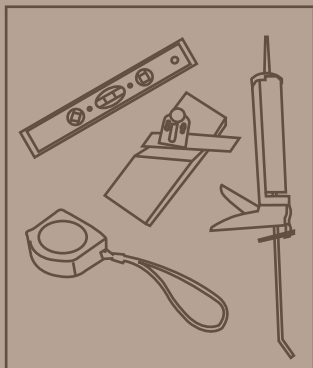

(1) Prepara las herramientas

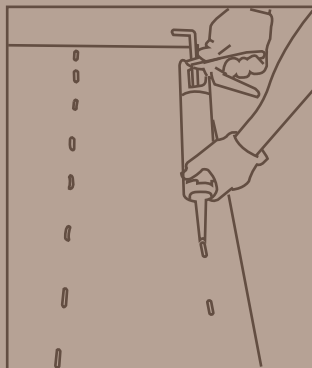

(2) Adhiere el adhesivo en la parte trasera del Panel

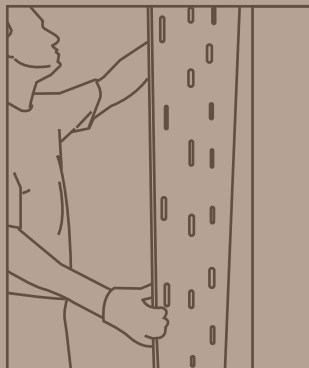

(3) Ajusta el molde para la instalaci n




(4) Presiona el panel contra la Pared


Instalaci n con envigado

Para lograr la mejor clase de absorci n, instale el panel ac stico sobre vigas de 45 mm de espesor aproximadamente con un aislamiento de c mara de aire detr s de los paneles. Las vigas se instalan con una distancia de 60 cm en la pared y 30 cm en el techo.

En el caso del pet no requiere de tornillos, solo adhesivo y cinta doble contacto.

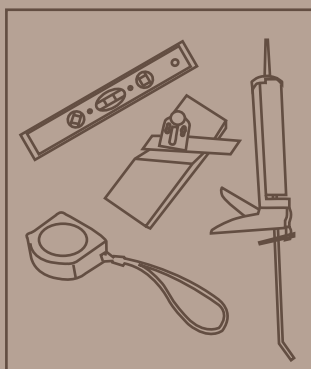

(1) Prepara las herramientas

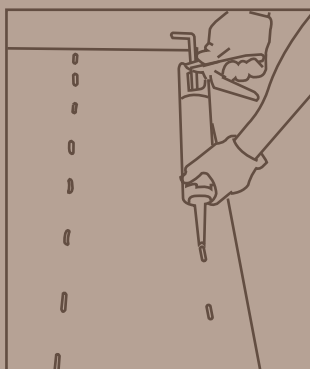

(2) Adhiere el adhesivo en la parte trasera del Panel



(3) Instalar las vigas con una distancia de 60 cm en la pared y 30 cm en el caso del techo. Pegar la plancha sobre las vigas.